



Automatikwerk

Self-winding movement

J800.2

J800.3

JUNGHANS – DIE DEUTSCHE UHR

JUNGHANS – LA MONTRE ALLEMANDE

Félicitations pour l'achat d'une montre Junghans.

Ce qui débuta en 1861 à Schramberg avec la fondation de la société, s'est rapidement transformé en une histoire à succès sans précédent dans l'industrie horlogère allemande. Malgré que les exigences par rapport aux montres ne soient plus les mêmes, la philosophie Junghans ne s'est pas modifiée. L'esprit innovant et l'ambition de la précision jusque dans les moindres détails déterminent l'élan et l'état d'esprit de ces établissements. Chaque montre du nom de Junghans en fournit la preuve de par son aspect. Et malgré sa variété, le programme Junghans respecte toujours la même exigence – l'alliance de l'artisanat traditionnel, de la technologie horlogère la plus récente et du design le plus raffiné. C'est ce qui distingue cette montre à étoile.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cette montre très spéciale.

Vos

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

Table des matière

Mode d'emploi	27
Caractéristiques techniques	30
Généralités	31
Étanchéité à l'eau	32


Page

Mode d'emploi

Comment remonter la montre

Lorsque le remontoir est en position A, vous pouvez remonter manuellement le mécanisme automatique. Pour mettre en marche le mécanisme, il convient de tourner au moins 2 à 3 fois le remontoir. Vous devez tourner environ 30 fois le remontoir pour remonter le mécanisme au maximum et assurer ainsi une précision optimale et une réserve de marche maximale (y compris lorsque la montre n'est pas portée). Si votre modèle dispose d'un remontoir vissé, vous devez tout d'abord dévisser celui-ci en le tournant vers la gauche. Une fois le réglage de l'heure effectué, il convient de porter la montre afin que le dispositif de remontoir automatique permette à tout moment un fonctionnement optimal de votre montre (via le mouvement du rotor).

Éléments de commande et fonctions Calibre J800.2 / J800.3

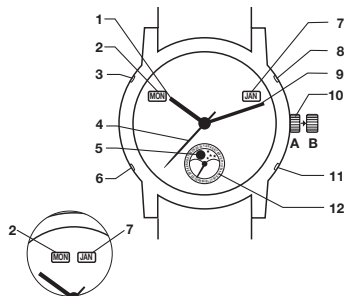

Réglage de l'heure

Tirez le remontoir en position B afin d'arrêter le mécanisme de la montre. Afin de programmer l'heure à la seconde près, il est préférable d'arrêter le mécanisme lorsque la trotteuse se trouve sur midi (60 secondes). Vous pouvez ensuite positionner les aiguilles des minutes et des heures en vous aidant de la graduation du cadran et régler ainsi la montre sur l'heure désirée. Remettez à nouveau le remontoir en position A afin de faire redémarrer la trotteuse.

- 1 Aiguille des heures
- 2 Affichage du jour de la semaine
- 3 Touche de réglage du jour de la semaine
- 4 Aiguille des secondes (trotteuse)
- 5 Affichage des phases de la lune
- 6 Touche de réglage des phases de la lune
- 7 Affichage du mois
- 8 Touche de réglage du mois
- 9 Aiguille des minutes
- 10 Remontoir
- 11 Touche de réglage de la date
- 12 Affichage de la date

Il convient de ne pas procéder à une quelconque modification de date, de phase lunaire, de jour et de mois entre 15 heures et 01 heure (période pendant laquelle le mécanisme change l'affichage de ces données).

Réglage de la date

Agissez sur le correcteur de date (11) à l'aide du stylet correcteur fourni jusqu'à ce que la date souhaitée s'affiche.

Réglage du jour de la semaine

Agissez sur le correcteur du jour de la semaine (3) à l'aide du stylet correcteur fourni jusqu'à ce que le jour souhaité de la semaine s'affiche.

Réglage du mois

Agissez sur le correcteur du mois (8) à l'aide du stylet correcteur fourni jusqu'à ce que le mois souhaité s'affiche.

Réglage de la phase lunaire

Agissez sur le correcteur de phase lunaire (6) à l'aide du stylet correcteur fourni jusqu'à ce que la phase lunaire souhaitée s'affiche. Afin de garantir la précision du réglage, nous conseillons de procéder à ce réglage à la pleine lune.

Informations techniques

Montre mécanique à trois aiguilles avec affichage de la date, du jour de la semaine, du mois et des phases de la lune

Calibre J800.2 / J800.3

Fonction de remontoir automatique sur roulement à billes

25 pierres

28 800 semi-oscillations / heure

Réserve de marche env. de 36 heures

Antimagnétique selon la norme DIN 8309

Protection anti-chocs: Incabloc ou Nivachoc

Spiral: Nivarox II

Balancier: nickel doré

Généralités

Les conditions extérieures peuvent détériorer l'étanchéité, ce qui peut permettre à l'humidité de s'infiltrer. Ainsi, nous vous conseillons de porter votre montre régulièrement chez un spécialiste Junghans pour la faire vérifier. D'une manière générale, nous vous conseillons de faire effectuer les interventions et autres réparations de bracelet par votre spécialiste Junghans. Votre montre est équipée d'un bracelet de qualité ayant fait l'objet d'un contrôle qualité très strict. Si toutefois vous devez remplacer ce bracelet, nous vous conseillons de le faire par un bracelet de qualité équivalente et, dans l'idéal, par un bracelet d'origine. La montre et le bracelet peuvent être nettoyés au moyen d'un chiffon sec ou humide.

Attention : Ne pas utiliser de produits chimiques (p. ex. essence ou diluants pour peintures). Ces produits peuvent endommager les surfaces.

Étanchéité à l'eau

Inscription	Instructions d'utilisation				
	 Lavage, pluie, éclaboussures	 Douche	 Bain	 Natation	 Plongée sans équi- pement
Sans d'inscription	non	non	non	non	non
3 ATM	oui	non	non	non	non
5 ATM	oui	non	oui	non	non
10 ATM	oui	oui	oui	oui	non

L'état de "3 – 10 ATM" ne vaut que pour les nouvelles montres. Les conditions extérieures peuvent en outre influencer l'étanchéité à l'eau. Veuillez faire contrôler régulièrement votre montre à ce sujet.

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Postfach 100 · D-78701 Schramberg
www.junghans.de · information@junghans.de

42.712-0571 / 4460634 / 0614 **J800.2 / J800.3**